Siewna	skiby rozrzucone, powierzchnia możliwie wyrównana, płaska, bez wyraźnych zagłębień i wzniesień. Orka wykonywana przy prędkości 7 km/h	

Do wykonywania specyficznych orek stosuje się pługi o specjalnym przeznaczeniu, które przedstawia tabela 2.7.

Tabela .2.7. Pługi specjalnego przeznaczenia

Łąkowe	O większej szerokości roboczej z długim lemieszem i odkładnicą śrubową. Odwracają skibę o 180°. Stosowane są do orki użytków zielonych.	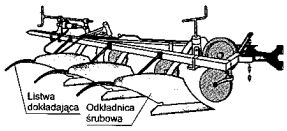
Leśne	Zbudowane są z jednego dwustronnego korpusu o dwóch lemieszach i odkładnicach. Stosuje się je do wykonywania bruzd, w które sadzi się sadzonki drzew. Nabierają dużego znaczenia ze względu na możliwość zalesiania gruntów i uzyskania dopłat z UE.	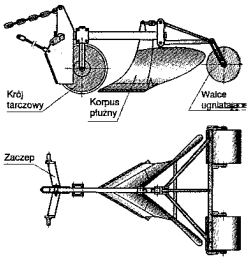
Agro-melioracyjne	Stosowane do wykonywania głębokich orek melioracyjnych sięgających 60 cm.	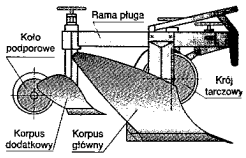
Talerzowe	Rolę lemiesza i odkładnicy spełnia w nich obrotowy talerz. Stosuje się je do orki ugorów i mocno zakorzenionych karczowisk – talerze łatwiej rozcinają darń, przecinają korzenie krzewów i zarośli. Pług ten w mniejszym stopniu narażony jest na uszkodzenia – w przypadku natrafienia na kamień obrotowy talerz może się po nim przetoczyć.	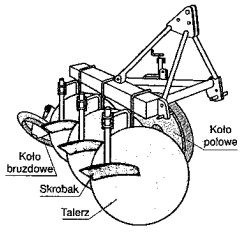

poprawienia war
głębokości – do 80
korzeniowego
ch jak np. buraki
głębosze (rys. 2.26).

Rys. 2.26. Głębosz d

Schemat działania głę
mi ilustruje rys. 2
je nadmierne zagę
się plonów. Zage

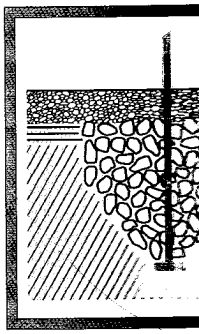

Rys. 2.27. Scher